



## คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ

# PENTAIR OMNIFILTER QUICKCONNECT T600RO

## ดเครื่องกรองน้ำระบบการกรองรีเวอร์สออสโมซิสแบบไร้ถัง

1. ติดเครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซิสแบบไร้ถัง **Pentair OmniFilter T-Series**  
\*อ่านคู่มือการติดตั้ง\*
2. ดื่มน้ำให้สดชื่น
3. เปลี่ยนไส้กรองเมื่อไฟ LED บนก๊อกเป็นสีแดง

### แสงไฟ

#### แสงไฟ

- CF: ระบุอายุการใช้งานของไส้กรอง CF
- RO: ระบุอายุการใช้งานของไส้กรอง RO
- CB: ระบุอายุการใช้งานของไส้กรอง CB
- หยดน้ำ: ระบุคุณภาพน้ำ (ระบุระดับ TDS)

### แสงไฟบนก๊อกอัจฉริยะ

- ก๊อกน้ำอัจฉริยะมีวงแหวน LED ที่ฐาน ช่วยระบุอายุการใช้งานของเครื่องกรองได้อย่างรวดเร็ว
- **น้ำเงิน** – ปกติ ไส้กรองยังใช้ได้อีกนาน
- **ม่วง** – ควรระวัง ไส้กรองจะหมดอายุในไม่ช้า แสงจะเปลี่ยนไปหากเหลืออายุการใช้งานอีก 15 วัน
- **แดง** – หมดอายุ ควรเปลี่ยนไส้กรอง

### การเปลี่ยนไส้กรอง

**Pentair Tankless RO System #4006877**  
มีไส้กรองดังนี้

#4006882 / ROM-24M / ไส้กรอง RO สำรอง

#4006943 / CF-12M / CB-12M / ไส้กรอง 2 แพ็ค

### วิธีการเปลี่ยนไส้กรอง

#### หมายเหตุ:

อายุการใช้งานของไส้กรองขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพน้ำที่กรอง เราแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองทุก ๆ 12 เดือนหรือเมื่อสังเกตเห็นน้ำที่กรองออกมามีรสชาติ กลิ่น หรือความเร็วในการไหลที่เปลี่ยนไป  
ซื้อไส้กรองให้ถูกประเภทกับระบบ


### การเปลี่ยนไส้กรอง

ลดความดันด้วยการปิดวาล์วน้ำที่ไหลผ่านเครื่องและเปิดก๊อกไว้จนกว่าน้ำจะหยุดไหล (รอ 5 ถึง 10 นาทีหลังจากน้ำหยุดเพื่อลดความดันในไส้กรอง RO)


หมุนไส้กรองทวนเข็มนาฬิกา 90 องศาและดึงออกมาจากเครื่อง

ติดตั้งไส้กรองชิ้นใหม่ ดันให้แน่นและหมุนตามเข็มนาฬิกา

กดปุ่มของไส้กรองที่ต้องการรีเซ็ตทิ้งไว้ 5 วินาที เครื่องจะส่งเสียงแสงไฟแสดงอายุการใช้งานของไส้กรองนั้นจะกะพริบเป็นสีม่วง 2 ครั้งและเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

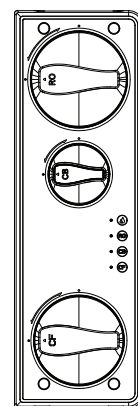

ใส่ไส้กรองเข้าไปในเครื่อง

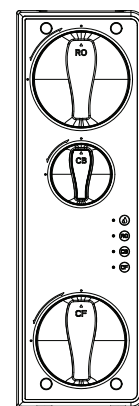

ติดตั้งไส้กรองให้เข้าที่